バージョンアップする

準　備

- 当社サイトからプログラムをダウンロードしてください。
- microSDHCカードを使用できる環境のパソコンが必要です。

- **バージョンアップ後は、バージョンダウンできません。**
- **バージョンアップをすると、下記の項目がお買い上げ時の設定(初期設定)に戻ります。**
  バージョンアップする前に、メモを取るなどしてください。

  お買い上げ時の設定に戻る項目
  - ●オンルートスクロール
  - ●ランドマークセレクト
    - ・ランドマーク走行中呼出ジャンル
    - ・選択中のランドマーク

  上記以外の設定や登録ポイント・迂回メモリー・目的地履歴などは保持されます。
- **バージョンアップ後は、初期設定が一部変更されます。**

項目（ナビ設定）		初期設定
地図カスタマイズ	昼の地図色	フレッシュ
	夜の地図色	フレッシュ
走行／停止判定		自　動

上記の項目は、バージョンアップ後も以前の設定が保持されますが、お買い上げ時の設定（初期設定）に戻したり、システムの初期化をした場合には、上記の初期設定に戻ります。

- **本書では、バージョンアップにより追加・変更された内容についてのみ説明しております。**
  カーナビゲーションの説明書と併せてよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

バージョンアップのしかた

1 ナビゲーションの電源を切って、地図microSDHCカードを取り出す



2 地図microSDHCカードにプログラムを保存する

① 地図microSDHCカードをパソコン(カードリーダー/ライター)に挿入する

② ダウンロードしたプログラム(ファイル名：MP200.prg)を地図microSDHCカードの下記の階層のSYSTEMフォルダの中に上書き保存する

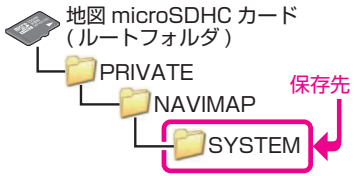

- ナビゲーションに付属の地図microSDHCカード以外のメモリーカードに保存したり、上記以外の階層に保存しても、バージョンアップできません。
- 地図microSDHCカードに格納されているフォルダ·ファイルの移動や消去は絶対にしないでください。正常に動作しなくなります。

③ 地図microSDHCカードをパソコン(カードリーダー/ライター)から取り出す

3 ナビゲーションに地図microSDHCカードを挿入して、電源を入れる



- カチッと音がしないときは、一度カードを抜いて、再度差し込んでください。
- ナビゲーションの電源が入り、バージョンアップが完了します。

バージョンを確認する

1 MENU → 情報 を選ぶ

2 車両信号 を選ぶ

3 バージョンを確認する

- **バージョン**
  000027018102010D

目的地方向直線

目的地方向直線

ルート案内中に、現在地から次の経由地・目的地の方向を直線で表示。

- スクロールすると消去されます。

表示する・しないを設定するには

ナビ設定画面から、目的地方向直線表示 する / しない を選ぶ

- **す　る**：目的地方向直線が表示されます。（初期設定）
- **しない**：目的地方向直線は表示されません。

歩行用ナビゲーションとして使う

（おでかけウォーク）

おでかけウォークとは

車を降りて、徒歩で目的地まで行く際などに使用できます。
車では通れない場所にいても、現在地を表示できます。

- 十分に充電してからご使用ください。

歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。

■本機の持ちかた

GPSアンテナに指がかからないように、なるべく垂直に持つ。

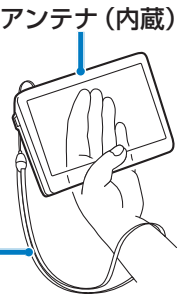

■おでかけウォークでは、次のことができません。

- 拡大図・案内図の表示
- VICS情報の表示
- シミュレーション
- マップマッチング
- オートリルート

目的地の方向直線で目的地の方向を確認しながら進んでください。

- 目的地は車両用のものです。施設の駐車場など、歩行で向かうには適さない場所が案内される場合があります。

- ルートは車両用のものです。歩行者が通行できない道路や、遠回りになるルートが含まれる場合があります。
- ルート音声案内はされません。

⚠警告

本機を自動車以外※には、使用しない

本機のルート案内は自動車専用のものです。
歩行時には参考としてご使用ください。事故やけがの原因になります。
※ 船舶・航空機・自転車・バイクなど

運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※でヘッドホンを使わない

交通事故の原因になります。
密閉型（周囲の音が聞こえにくくなるタイプ）は、使用しないでください。
※ 踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

おでかけウォークを起動する

1 ナビゲーションを車載用スタンドから取りはずす

2 メインメニューを表示させ、おでかけウォークを選ぶ

- おでかけウォークが起動し、現在地画面が表示されます。

おでかけウォークを終了する

おでかけウォーク起動中に、メインメニューからおでかけウォークを選ぶ

- おでかけウォークが終了し、現在地画面が表示されます。

おでかけウォーク使用時の留意点

- ヘディングアップ時は、進行方向以外の向きを上にして表示される場合がありますが、しばらく歩くと、正しい向きで表示されます。
- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- ルートが設定された状態でおでかけウォークを起動しても、そのルートは消去されません。
- おでかけウォーク時にルートを探索すると、車載時に設定されていたルートは消去されます。
- 経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地／目的地に切り換わらない場合は、再探索メニューから次のⒼ消去を選んで、手動で消去してください。
- おでかけウォーク時に車載用スタンドに取り付けると、車載用のナビゲーションに切り換わります。
  再度スタンドから取りはずして電源を入れると、おでかけウォークに切り換わります。
- 車載用スタンドに取り付けた状態では、おでかけウォークの起動／終了の切り換えはできません。

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

MP200

SDビデオ再生に切り換える

準備

ディーガなどで録画したビデオ動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューから SDビデオ再生 を選ぶ

■再生リスト

● SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

動画を再生する

再生リストから、動画を選ぶ

● 選んだ動画の再生を開始します。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の 詳細 を選ぶ

■番組詳細情報画面

● 動画の詳細情報が表示されます。

SDビデオ動画について

自宅で録画したテレビ番組※や市販のSD動画ソフトを再生できます。

※ 当社製HDDレコーダーなどで録画した番組を、SD VIDEO規格でSDメモリーカードに保存したもの。HDDレコーダーのほか、録画機能付きハイビジョンテレビ・ポータブルテレビ・携帯電話などで録画ができます。

■ 本機で再生できるビデオファイル

- **形　　式**：SD VIDEO規格 (ISDB-T Mobile Video Profile)準拠
- **圧縮方式**：MPEG-4 AVC/H.264

■ ファイル／容量の制限

- **容　　量**：1ファイルにつき2 GBまで
- **再生時間**：1ファイルにつき26.5時間まで

お知らせ

- 本機は、チャプターマーク、続き再生メモリー機能には対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- **録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。**

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

MP200

再生画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。

一時停止する

⏸ を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

■/リスト を選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生位置を指定する

1 再生位置 を選ぶ

- 再生位置設定画面が表示されます。

2 ∧ ∨ で、再生位置を設定する

3 再生 を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

分割されたビデオ動画を頭出しする

⏮ / ⏭ を選ぶ

- 前／次の分割に頭出しされます。

- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

SDビデオ再生の各種設定をする

1 設定 を選ぶ

2 各項目を設定し、完了 を選ぶ

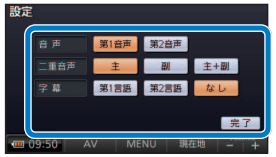

- **音声**
  音声を選択できます。
- **二重音声**
  音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕**
  字幕を選択できます。

音量を調整する

＋ / －（VOLUME）で音量を調整する

- 調整範囲：0～20（初期設定：10）

- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

明るさを調整する

1 明るさ を選ぶ

2 明るさを調整する

- **明**：明るくなる。
- **暗**：暗くなる。
- 初期設定は、最も明るい状態です。
- 明るさの調整は、SDビデオ再生とワンセグが連動して変更されます。

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

MP200

SDビデオ再生を**オフ**にする

1 SDビデオ再生の画面で **AV** を選ぶ

2 **AUDIO OFF** を選ぶ

● AVメニューが表示されます。

● SDビデオ再生がオフになります。

SDビデオ再生の音声を聞きながら**ナビゲーション**を使う

SDビデオ再生の画面で、現在地を選ぶ

● SDビデオ再生の音声を出力したままナビゲーション画面に切り換わります。

故障かな!?

症状	原因と処置
録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される。	●録画機器の取扱説明書をご覧ください。
再生中に映像が静止する。	●本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 録画時は、なるべく一時停止しないでください。 →一時停止を解除した時間に再生位置を指定するか、録画時に一時停止した時間が経過するまでそのままお待ちください。
録画した番組が正常に再生されない。	●本機で再生できるビデオファイルになっていない。 →本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。 ●録画時に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。また、電波状況が悪くて受信できない部分があった場合、この部分は再生されません。